



NOTICE DE MONTAGE SERRE DE JARDIN

Vous devez avoir

1 colis arceaux nombre suivant longueur de votre serre (suivant devis)
1 colis armature fixe de 1m de haut et maximum 3m de long (suivant devis) avec scotcher dessus
Lignes entretoises de toit et barre de seuil en dessous

2 montants pour porte et fenêtre

1 bâche à la dimension de votre serre avec ourlet et filin

1 bâche de 3.m50m x 6.50 m pour façade

4 épées a vrilles (plus suivant devis)

1 clé de montage pour épée

60 clips de 32

1 sachet de vis

1 porte doublée étanche (2 suivant devis)

1 fenêtre doublée étanche (2 suivant devis)

1 : s'assurer que le terrain est plat

2 : choisir endroit et repérer avec 4 guides

3 : mettre en place les deux cotes droit fixes visser de chaque cote les n°1 devant vous

4 : emboîter les deux cotes droits avec la barre de seuil avant repérer n°1 (repérable par un arrêt de porte a l'intérieur soudé) et trouver les trous pré percer et mettre vis fourni (pions soudés vers le haut)

5 : deviser les gong sur les montants de la porte et de la fenêtre pour plus de facilité a manipuler (et les remettre en dernier une fois que la serre est habillée complètement façades et bâche) emboîter le montant avant rep 1 de la porte et fenêtre (option) dans les deux pions soudés sur la barre de seuil avant

6 : et en même temps emboîter l'arceau rep1 dans le pion n°1 (extrémité du cote droit rep n°1 , emboîter le 1^{er} tenon de l'arceau dans le trou du montant et en tirant sur autre extrémité de arceau emboîter le deuxième tenon puis emboîter le tout sur autre tenon du cote droit fixe opposée) trouver les trous pré percer et mettre vis

7 : faire idem pour la face arrière (le nombre arceau détermine son n° suivant la longueur de votre serre)

8 : une fois les façades avant et arrière montées avec leurs barres de seuils, arceaux, montants de portes, et relier avec les montants latérales droit de chaque cotes vous obtenez un rectangle, vous pouvez alors mettre les arceaux du centre suivant leurs repères respectifs (2sur2, 3sur3, 4sur4, etc....)

Attention nos serres sont pré percer et monter en atelier si il vous arrive de pas trouver de trous pour mettre une vis cela veux dire que l'arceau n'est pas a sa place ou a l'envers)

9 : il vous reste a mettre les lignes entretoises du dessus qui sont repérer de la même façon que les autres (1sur1 , 2 sur2, 3 sur3, etc.....)

Voila votre armature est monter reste mettre les bâches assurez vous d'avoir mis toutes les vis dans trous pré percer)

Mettre les vis a vrilles au quatre coins de la serre et au milieu (pour serre plus que 6m) a environ 20cm de chaque montant visser les avec la clé fourni afin que la plaque avec anneaux soudées soit entrer un peu dans le sol

10 : couper la bâche en deux pour les façades (attention pas se tromper de sens prendre la longueur de 6.50m couper en deux)

13 : mettre un bout sur façade avant et clipper tout autour tendez bien la bâche en mettant les clips

11 : découper votre porte et fenêtres en faisant attention de laisser assez de bâche pour faire le tour des montants et clipper la bâche autour en tendant bien (dans l'angle du haut de la porte couper a 45° et a 10cm environ afin de faire le tour du montant pour clipper

12 : faire idem pour face arrière mais uniquement la fenêtre si vous avez pas de porte

13 : déplier votre bâche sur mesure le long de votre serre (filin bleu a chaque extrémités

14 : il faut être deux avec escarbots prenez chacun un coin et faite lui faire le tour des arceaux

15 : centrer votre bâche de chaque cote et passer sous l'armature de chaque cote

16 : prenez un des filin bleu (a 30cm du sol faire une entaille dans l'ourlet et sortir le filin) replier votre bâche en dessous et passer le filin pour attacher a l'épée a vrille

17 : idem avec autre cote puis tirer sur les filin en même temps pour fermer la bâche et attacher sans relâcher a l'épée a vrille, avec le restant de filin attacher votre serre au tube du bas

18 : même opération pour la face arrière mais avant tirer la bâche en haut vers vous pour La tendre au maximum ensuite tirer sur les filins t attacher le tout

19 : attacher votre serre avec corde ou fil de fer au deuxième crochet de la vis a vrille

20 : ne recouvrir pas de terre de suite laisser 10jours et retendez les cordes

21 : mettre des clips sur les deux longueurs et remonter le trop de bâche a intérieur en la coinçant avec un peu de terre pour protéger le tube

22 : vous pouvez maintenant revisser vos gongs sur les montants de vos portes et fenêtres (on vois les trous au travers de la bâche)

Pour tous problèmes nous tenons une assistance téléphonique pour vous aidez

TEL : 03.29.65.19.67

TEL : 03.29.65.34.89


PORT : 06.20.69.85.53

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETER NOTRE SERRE ET NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES RECOLTES

SINCERES SALUTATIONS

MR SCHALLER

Fixation relevage fenêtre

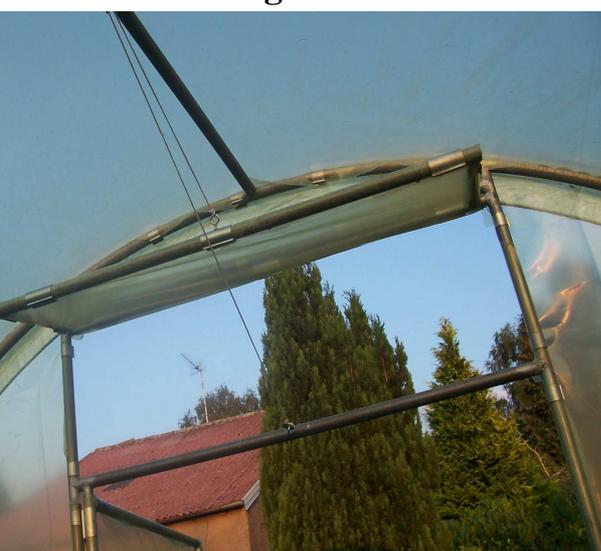

fixation bâche ossature a épée a vrille



SITE WEB : www.serre-ac-mecanique.fr